
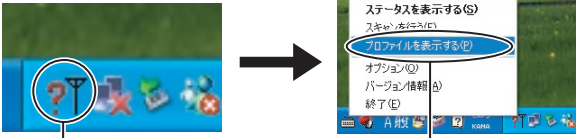


Q6. AOSSで無線接続したい (Windows XP/2000/Me/98をお使いの場合)

- A1. Windows XP/2000/Me/98から、AOSSでAirStation(親機)と無線アダプタ(子機)を無線接続するには、以下の手順でおこないます。

①画面右下のタスクトレイにある  アイコンを右クリックして、「プロファイルを表示する」を選択します。



右クリック

「プロファイルを表示する」を選択

②  「AOSS」ボタンをクリックします。


③ 以後は、画面にしたがって接続を完了させてください。

Q7 自動セキュリティ設定「AOSS/WPSプッシュボタン式」で無線接続したい (Windows Vistaをお使いの場合)

※親機および子機が「WPSプッシュボタン式」に対応していない場合は、AOSSで無線接続をおこないます。

- A1. Windows Vistaから、AOSSまたはWPSプッシュボタン式でAirStation(親機)と無線アダプタ(子機)を無線接続するには、以下の手順でおこないます。

①画面右下のタスクトレイにある  または  アイコンをクリックします。

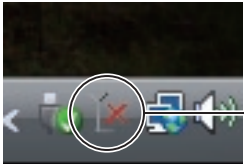

クリック



「接続先の作成」をクリックします。

③以後は、画面にしたがって接続を完了させてください。

Q8. <USB対応無線アダプタをWindows XP SP1でお使いの場合> ドライバがインストールできない(「失敗しました」と表示される) インストールできても数分後に無線接続が切れて使えなくなる

- A1. ご利用のパソコンに、Microsoft社提供のWindows XP SP1用USBドライバ修正モジュール(KB822603)をインストールするか、Windows XP Service Pack2(SP2)をインストールしてください。
修正モジュール(KB822603)および、Windows XP Service Pack2の入手方法とインストール方法は、ご利用のパソコンメーカーにお問い合わせいただくか、下記のMicrosoft社ホームページをご参照ください。
・Windows XP SP1用USBドライバ修正モジュール(KB822603)
http://support.microsoft.com/kb/822603/ja
・Windows XP Service Pack2
http://support.microsoft.com/kb/322389/

参考:Windows XPのServicePackのバージョンを確認する方法
[スタート]→[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択し、[全般]タブを選択します。
ServicePackと記載してある箇所が、ServicePackのバージョンです。

Q9 無線LAN内蔵パソコンから、うまく接続できない (Windows XPの場合)

- A1. 「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」※1」の中の「よくある質問」→「無線内蔵(ワイヤレス搭載)パソコンとエアステーションをつなぐ方法が知りたい」を参照してください。

Q10.PCカード接続のCD-ROMドライブを使っているのに、 PCカードタイプの子機がパソコンに取り付けられない

- A1. 「エアナビゲータCD」内のファイルをハードディスクにコピーしてからセットアップをおこなってください。
※「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」※1」の中の「(困ったときは)カテゴリ別Q&A」→「無線アダプタで困ったとき」→「無線アダプタとCD-ROMドライブが同時に使用できないときは」を参照してください。

※1 「画面で見るマニュアルの読み方」(右記)を参照。

設定画面を表示するには

さらに細かな設定をおこなう場合は、設定画面からおこないます。以下の手順でAirStation(親機)の設定画面を表示してください。

※パソコンにセキュリティソフトなどがインストールされている場合は、ファイアウォール機能を一時的に無効にして設定画面を表示してください。

※Windows 98/95/NT4.0をお使いの場合は、下記の手順で設定画面が表示できません。「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」※1」の「マニュアルを読む」の中の「製品情報」→「AirStation(親機)／無線アダプタ(子機)」→「WEB設定画面」を参照して設定画面を表示してください。

① [スタート]－[(すべての)プログラム]－[BUFFALO]－[エアステーションユーティリティ]－[AirStation設定ツール]を選択します。



自動的にAirStation(親機)が検索されますので、検索されたAirStation(親機)を選択して、[WEB設定]をクリックします。



ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄→root (小文字)「パスワード」欄→空欄として、[OK]をクリックします。

④ 設定画面が表示されます。

※1 「画面で見るマニュアルの読み方」(下記)を参照。

画面で見るマニュアルの読み方 「AirStation設定ガイド」


設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」」を参照してください。

※「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」」には、ネットゲームを楽しんだり、WWWサーバを公開したりする手順も記載されています。

① CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。
※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[AIRNAVIEXEの実行]をクリックしてください。
また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。



[マニュアルを読む]をクリックします。

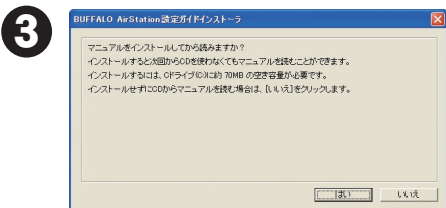

「マニュアルをインストールしてから読みますか?」と表示されますので、インストールする場合は、[はい]をクリックします。

※インストールしたマニュアルは、[スタート]－[(すべての)プログラム]－[BUFFALO]－[エアステーションユーティリティ]－[AirStation設定ガイド]から、いつでも参照することができます。

④ 「AirStation 設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をクリックしてください。

らくらく! セットアップシート


本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセットアップをおこなってください。お読みになった後は、大切に保管してください。

ステップ1 セットアップをおこなう前に (2台目以降のパソコンを追加する場合は、ステップ3へ進んでください)

セットアップするための準備をおこないます。

① AirStation(親機)の底面にあるルータ機能切替スイッチが「ON」に設定されていることを確認します。

底面

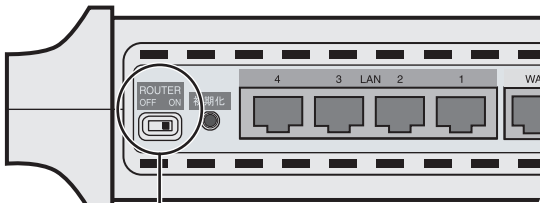


「ON」に設定されていることを確認します

インターネット回線業者(プロバイダ)から、下記の指示があった場合は、ルータ機能切替スイッチを「OFF」に切り替えてください。('OFF'への切り替えは、セットアップした後からでも切り替えることができます。)
・ルータ機能を無効にする
・ブリッジに切り替える
・無線HUBとして使用する

② AirStation(親機)を設置します。


横置きにするとき

アンテナをアンテナスタンドに取り付けます。

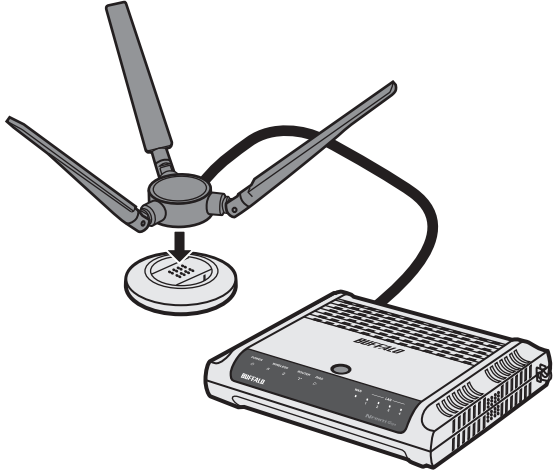


縦置きにするとき

アンテナをAirStation(親機)の上部へ取り付けて、縦置きスタンドを取り付けます。

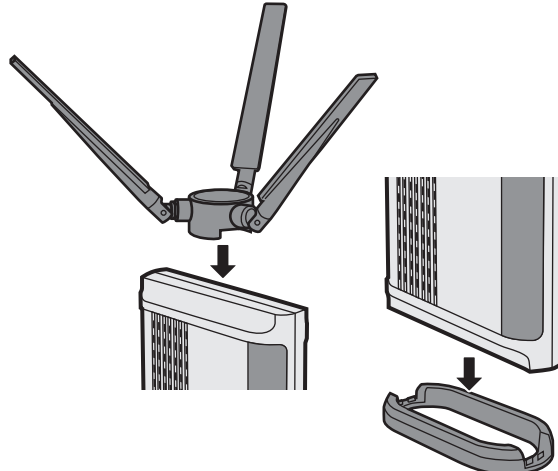

ステップ2 AirStation(親機)を接続しよう

① パソコンが起動している場合は、パソコンを終了します。

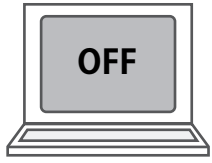


② YahooBB／CATV回線をお使いの方は、配線をおこなう前にモデムの電源を30分ほど切った状態にしておいてください。

③ パソコンとモデム/ONU/CTUを接続している場合は、LANケーブルをパソコンからはずします。



④ パソコンからはずしたLANケーブルをAirStation(親機)のWANポートに接続します。

モデム/ONU/CTUは、LANケーブルを接続したままにします。

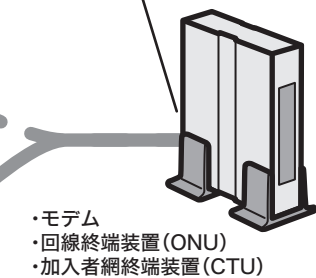

⑤ モデム/ONU/CTUの電源が切れているときは、電源を入れます。

※モ デム
インターネットマシンの場合は、壁のLANポートに直接接続する場合もあります。

⑥ 付属のACアダプタを家庭用コンセントに差し込みます。

電源を入れたら？

前面のランプが右の図のように点灯することを確認してください。

親機の電源を入れてから、数十秒でDIAGランプが完全に消灯しますので、それまでお待ちください。

<ルータ機能切替スイッチを「ON」に設定した場合>



POWER、WIRELESS a/g、ROUTER、WANランプが点灯します。

<ルータ機能切替スイッチを「OFF」に設定した場合>



POWER、WIRELESS a/g、WANランプが点灯します。


ステップ3 セットアップしよう (2台目以降のパソコンを追加する場合は、下記のステップ3をおこなってください)

パソコンとAirStation(親機)をセットアップします。

まだ無線アダプタを取り付けてください(BUFFALO製無線アダプタの場合)


無線アダプタ(子機)は、画面に取り付け指示が出てから取り付けてください。先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、無線アダプタ(子機)を取り外してください。

1 パソコンを起動します。

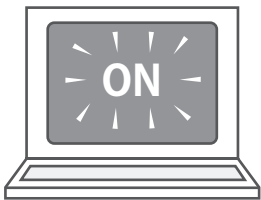


Windows 2000/98SEをお使いの方へ
Internet Explorer5.5以降がインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、作業をはじめる前に[スタート]—[Windows Update]を選択して、Internet Explorerをバージョンアップしてください。

2 添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をパソコンにセットします。しばらくすると、エアナビゲータが起動します。

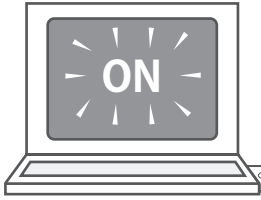


エアナビゲータ CD

注意 以下の画面が表示されたら？(Windows Vistaの場合)

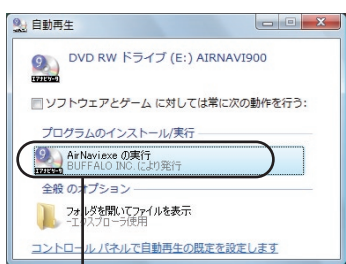

「AirNavi.exeの実行」をクリックします。

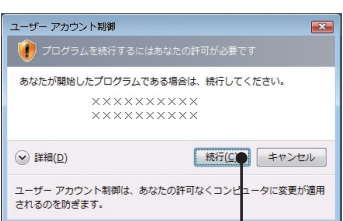

「続行」をクリックします。


3 BUFFALO「かんたんスタート」をクリックします。



4 画面にしたがって、セットアップをおこなってください。

インターネットに接続できたら、セットアップは完了です。


「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合

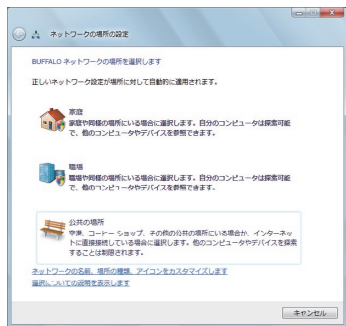

左の画面が表示された場合は、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合


インターネット回線がフレッツなどPPPoE接続の場合は、初回のみユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。

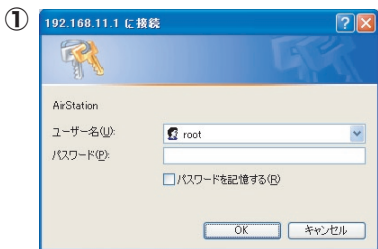


ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄→root(小文字)「パスワード」欄→空欄として、[OK]をクリックします。

メモ 「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある「(更新)」または「(最新の情報に更新)」をクリックしてください。

※[OK]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度①の操作をおこなってください。

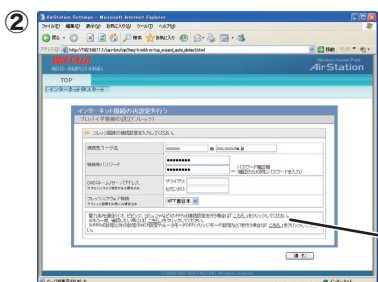

プロバイダの資料(プロバイダ登録通知書)にしたがって、各項目を入力して、[進む]をクリックします。

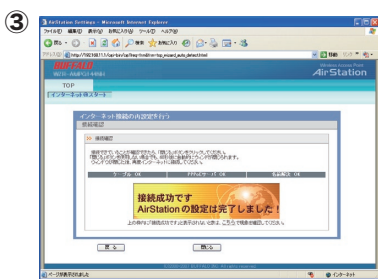

「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。「閉じる」をクリックして、ブラウザを閉じた後、再度ブラウザを起動して、インターネットに接続してください。

重要 一度、ブラウザを閉じないと、正しくインターネットに接続できません。

※プロバイダから配布されるPPPoE接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。AirStation(親機)を使ってインターネットに接続する場合、PPPoE接続ツールは必要ありません。
※Windows XPをお使いの方で、「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールしている場合は、削除してください。([スタート]—[コントロールパネル]—[ネットワークとインターネット接続]—[ネットワーク接続]を開き確認してください。)

Q&A 困ったときは

「画面で見るマニュアル」※1の「困ったときは」を参照してください

画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

※1 「画面で見るマニュアルの読み方」(P.4)を参照。

Q1. AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)がAOSSまたはWPSプッシュボタン式で無線接続できない

- A1. パソコンにLANケーブルが接続されているときは、LANケーブルを外して無線接続をおこなってください。無線接続の手順は下記のA2を参照してください。
- A2. AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)を近づけてから、無線接続をおこなってください。
※下記を参照して、無線接続してください。
Windows XP/2000/Me/98の場合:「Q6 AOSSで無線接続したい」
Windows Vistaの場合:「Q7 自動セキュリティ設定「AOSS/WPSプッシュボタン式」で無線接続したい」
- A3. パソコンにセキュリティソフトウェアなどがインストールされている場合は、ファイアウォール機能を終了していただくか、アンインストールしてください。各セキュリティソフトウェアの設定に関しては、ソフトウェアメーカーにご確認ください。
※「Q5.セキュリティソフトウェアを終了させたい」にも、セキュリティソフトウェアの設定手順が記載されています。参考にご覧ください。

Q3. 無線の通信が不安定です

- A1. AirStation(親機)の無線チャンネルを変更してください。
①有線で接続する場合は、LANケーブルでAirStation(親機)とパソコンを接続します。
②「設定画面を表示するには」(P.4)を参照して、設定画面を表示します。
③[かんたん設定]—[基本設定]欄にある「無線の基本設定をする」をクリックします。
④画面にしたがって無線チャンネルを変更し、「設定」ボタンをクリックします。([「チャンネル」]/「3チャンネル」)/「6チャンネル」/「13チャンネル」など)
⑤設定後、無線パソコン(子機)からAirStation(親機)に接続できることを確認します。

※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」※1」の「マニュアルを読む」の中の「電波状態が悪いときの設定方法(チャンネル変更)」を参照してください。

Q4. 2台目以降のパソコンを追加したい

- A1. 2台目以降のパソコンをAirStation(親機)に接続するには、以下の手順でおこないます。
①「Q5. セキュリティソフトウェアを終了させたい」を参照して、セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能を終了します。
②「ステップ3 セットアップしよう」を参照してセットアップします。
③インターネットに接続します。
※AOSSで無線接続している環境に、AOSSに対応していない無線アダプタを追加する場合は、「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」※1」の「マニュアルを読む」の中の「他社無線アダプタを使用する方法」を参照して、接続してください。

Q5. セキュリティソフトウェアを終了させたい

- A1. セキュリティソフトウェアは、次の手順で終了させてください。


例1:ウイルスバスター2007のパーソナルファイアウォールを無効にする

ウイルスバスター2007のパーソナルファイアウォール機能はインストール時の初期設定で「有効」の状態になっています。

インストール後にパーソナルファイアウォール機能の有効/無効を変更するには以下の手順を実行します。

重要 「パーソナルファイアウォール」を有効にすることで、ファイアウォール機能が働き、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃や一部のウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウォール」を有効にしてください。

＜操作手順＞

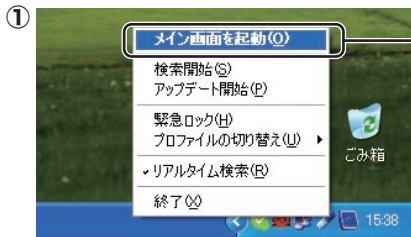

画面右下のタスクトレイ内に表示される「ウイルスバスター2007」アイコンを右クリックし、表示されるメニューから「メイン画面を起動」をクリックします。

メイン画面が起動されます。



メイン画面内の「不正侵入対策/ネットワーク管理」をクリックし、「パーソナルファイアウォール」を「有効」から「無効」に変更します。



画面右上の[×]をクリックし、メイン画面を終了します。


例2:ウイルスバスター2006のパーソナルファイアウォールを無効にする

ウイルスバスター2006のパーソナルファイアウォール機能はインストール時の初期設定で「有効」の状態になっています。

インストール後にパーソナルファイアウォール機能の有効/無効を変更するには以下の手順を実行します。

重要 「パーソナルファイアウォール」を有効にすることで、ファイアウォール機能が働き、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃や一部のウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウォール」を有効にしてください。

＜操作手順＞

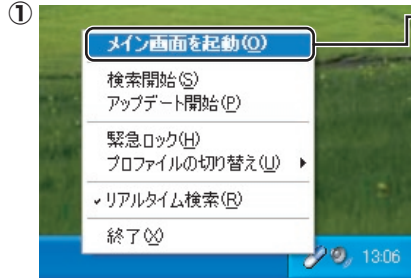


画面右下のタスクトレイ内に表示される「ウイルスバスター2006」アイコンを右クリックし、表示されるメニューから「メイン画面を起動」をクリックします。

メイン画面が起動されます。



メイン画面内の「不正侵入対策/ネットワーク管理」をクリックし、カテゴリ画面から「パーソナルファイアウォール」をクリックします。

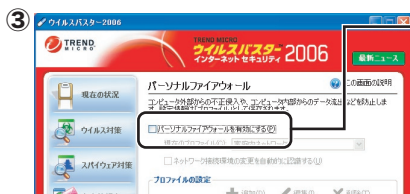

「パーソナルファイアウォール」画面より「パーソナルファイアウォール」を有効にする」のチェックを外します。

チェックボックスがチェックされているとき、パーソナルファイアウォールは有効です。

④ [適用]をクリックし、メイン画面を終了します。

例3: Norton Internet Security 2007を一時的に終了する

重要

Norton Internet Securityを有効にすることで、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃やウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度Norton Internet Securityを有効にしてください。

＜操作手順＞

① 画面右下に表示される「Norton (Norton)」アイコンをクリックします。



「Norton Internet Security」をクリックします。




「設定」をクリックして、

「ファイアウォール」をクリックします。



「オフにする」をクリックします。

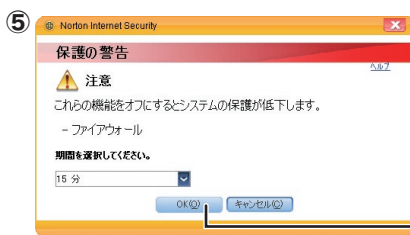

「OK」をクリックします。



[×]をクリックして、ウィンドウを閉じます。

以上で操作は完了です。


※元に戻すには上記手順をおこない、手順4で「オンにする」を選択してください。

例4: Norton Internet Security 2006を一時的に終了する


重要

Norton Internet Securityを有効にすることで、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃やウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度Norton Internet Securityを有効にしてください。

＜操作手順＞

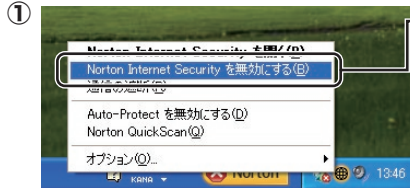

画面右下のタスクトレイ内に表示される「Norton Internet Security 2006」アイコンを右クリックし、表示されるメニューから「Norton Internet Securityを無効にする」をクリックします。

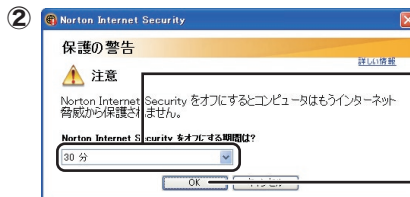

Norton Internet Securityをオフにする期間を選択します。

「OK」をクリックします。

以上で操作は完了です。

※元に戻すには上記手順1で、「Norton Internet Securityを有効にする」を選択してください。

例5: ソースネクスト社製「ウイルスセキュリティ」を終了する

「ウイルスセキュリティ」を終了するときは、ソフトウェアをアンインストールしてください。

重要

「ウイルスセキュリティ」をインストールすることで、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃やウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度「ウイルスセキュリティ」をインストールしてください。